

TACTACAM™
REVEAL
CELLULAR CAMERA





INSTRUKTION BRUGERVEJLEDNING

REVEALCELLCAM.COM

REVEAL APP DOWNLOAD



DOWNLOAD
TACTACAM REVEAL APPEN
BESØG DIN APP STORE FOR AT DOWNLOADE

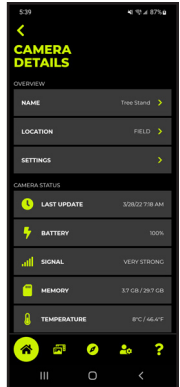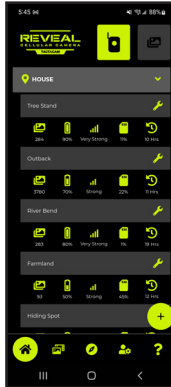

INDHOLDSFORTEGNELSE	3
INTRODUKTION	4
Hvad er i kassen?	4
Hvad du har brug for	4
HURTIG START GUIDE	6
Opsætning af din konto	7
Downloading af app'en	7
Tilføj kamera til appen	8
Send et testbillede	10
Når du efterlader dit kamera i marken	11
INDSTILLINGER OG SPECIFIKATIONER	12
BEDSTE PRAKSIS	14
Korrekte kameraplacering	14
Batterier og cellulært spor kamera præstation	14
FEJLFINDING	15
Kamera sender billeder af ingenting	15
Nattesyns blitz område Lever ikke op til forventningerne	15
Kamera stopper med at tage billeder eller vil ikke tage billeder	16
GARANTI	17

INTRODUKTION

HVAD ER I KASSEN?

- (1) Spor kamera
- (1) Brugsanvisning
- (1) Monteringsstrop
- (1) Antenne
- (1) SIM-kort
(forudinstalleret)

HVAD DU HAR BRUG FOR

- SD-kort i fuld størrelse - Klasse 10, U3,
- 16GB-32GB
- Anbefalede mærker: Tactacam, Lexar, SanDisk
(Andre mærker, der er ikke så gode SD-kort, er inkompatible med Reveal X-Pro og vil give uventede resultater)
- (12) AA-batterier er påkrævet - Lithium-batterier er anbefalet ved koldere temperaturer

ANBEFALET KAMERA TILBEHØR (IKKE INKLUDERET)



SD kort



Solpanel



Låsbar sikkerhedsboks




T-stolpe montering



Justerbar kameraindsats

SE OG KØB ALT TILBEHØR PÅ REVEALCELLCAM.COM

- 1 Linse
- 2 Antenne
- 3 IR LED'er
- 4 Kameraets arbejdsstatusindikator
- 5 Indikatorlampe for enhedens status (grøn/blå)
- 6 SD-kort indikator (rød/grøn)
- 7 SIM-kort åbning (installer ikke andre SIM-kort)
- 8 Tænd/sluk-knap TÆNDt/INDSTILLING/SLUKKET)
- 9 PIR bevægelsessensor
- 10 Wi-Fi-indikatorlys (blå)
- 11 Mikrofon
- 12 Indikator for batteriniveau
- 13 4G Signal Indikator
- 14 SD-kort åbning
- 15 Testknap
- 16 Batteri udløserknap
- 17 Knap til nulstilling
- 18 Eksternt batteri ind/DC-port
- 19 USB port
- 20 Stativ/monteringsbeslag

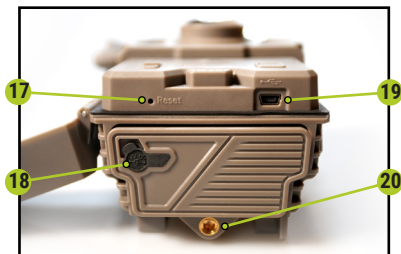

OPSÆTNING AF KAMERAET

1. Installation af kameraets antenne.

- Bemærk: Spænd ikke antennen for meget, når den er fastgjort, stop med at stramme for at forhindre at der sker skade på antenneporten.

2. Installer et Klasse 10 U3 SD-kort (16GB eller 32GB).

- Anbefalede mærker er: SanDisk, Lexar og Tactacam

3. Brug 12 AA-batterier.

- For at få batteribakken ud, tryk på EJECT-knappen på Reveal enheden. Når du isætter AA-batterier korrekt, skal + og - ses på forsiden og bagsiden af bakken.
- Se detaljer om batterierne på side 13 under Bedste fremgangsmåder.

SIM-kort

Kameraet er udstyret med et SIM-kort, der er forudinstalleret til dig. SIM-kortet er parret med dit kamera, så det må ikke fjernes eller erstattes med et andet SIM-kort. Netværksudbyderen, der leverer mobiltjenester til dit kamera, er Vodafone. Aktivering af dit kamera kan nemt udføres med Reveal-mobilappen under opsætningen.

Link til vores data planer og dækningskort

<https://www.revealcellcam.com/data-plans>



OPSÆTNING AF DIN KONTO

Hvis dette er din første Reveal, som du aktiverer, skal du besøge Reveal Web Portal på <https://account.revealcellcam.com/activation> for at oprette din konto. Det er også muligt at få adgang til webportalen direkte fra din app ved at vælge **Min Reveal** på kontosiden i appen.

Hvis du allerede har en Reveal-konto med AKTIVE kameraer, kan du blot logge ind på din app og tilføje dit kamera ved at følge instruktionerne der er på side 8.


DOWNLOADING AF APP'EN

I din Apple eller Google Play Butik skal du downloade **Tactacam Reveal** appen og log ind med den samme e-mail og adgangskode, som du allerede har oprettet på webstedet. <https://account.revealcellcam.com>

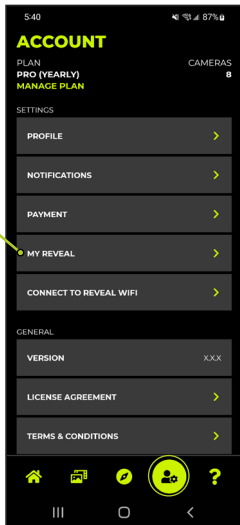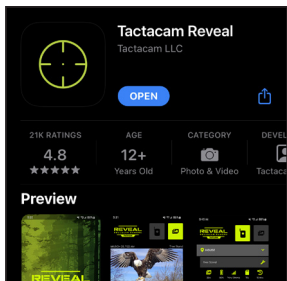

TILFØJ KAMERA TIL APPEN

1. Find Reveal-appen på din enhed, og log derefter på med dine Reveal-kontooplysninger. Klik på ikonet for hjem.
2. Klik på kamera ikonet øverst på siden.
3. Fra kamera siden skal du vælge (+) i nederste højre hjørne.
4. Vælg Reveal X og fortsæt.
5. Følg de givne anvisninger i appen for at aktivere din Reveal. Det er vigtigt at sørge for at det valgte SIM-kort (Verizon eller AT&T) afspejler (eller er det samme som) det SIM-kort, der allerede sidder i kameraet.
6. App'en vil bede dig om at scanne QR-koden, der er placeret inde i kameraets låge.
7. Når at kameraet er aktiveret, skal du indstille dit kamera til opsætning, du vil se signal statusindikatoren søge, og derefter oprette en forbindelse, der viser signalstyrken.

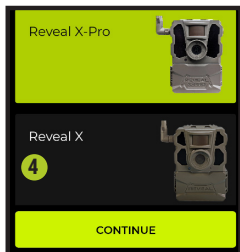


PARRING AF DIT KAMERA TIL DIN TELEFON VED BRUG AF WI-FI

Du kan automatisk ændre og bruge kamera indstillingerne, når din telefon er tilsluttet til kameraets Wi-Fi. **Dette vil ikke virke, medmindre du er tæt på kameraet.**

1. Drej Reveal X til OPSÆTNING.
2. Når Wi-Fi-lyset blinker blå, er det klar til at parres med din telefon eller tablet.
3. Gå til kontosiden i appen, og vælg Opret forbindelse til Reveal X/SK Wi-Fi.
4. Følg instruktionerne i appen, og drej ALLE dias til positionen TÆND. Det er også muligt manuelt at oprette forbindelse i telefonens Wi-Fi-indstillinger, vælge REVEAL og indtaste adgangskoden (**Reveal2021**)
Denne Wi-Fi-adgangskode skelner mellem store og små bogstaver, ingen mellemrum.
5. Se forhåndsvisning på skærmen
 - a. Den røde linje på forhåndsvisning er fokuspunktet
 - b. For at sende et testbillede, tryk på "Test"-knappen på kameraet

Også tilgængelig i appen, mens enhed er tilsluttet Wi-Fi:

- a. Anvend øjeblikkeligt indstillingsændringer fra appen
- b. Formatering af SD-kortet

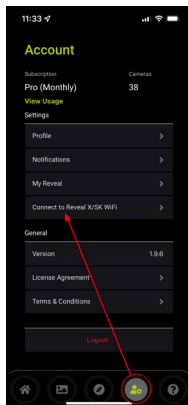

FJERNÆNDRING AF KAMERAINDSTILLINGERNE FRA APPEN

Fra kamera siden skal du vælge værktøjsikonet (🔧) for at foretage ændringer i kameraets indstillinger. Det er vigtigt at vælge "Anvend indstillinger", når du er færdig, for at gemme dine ændringer.


Bemærk: I kamera INDSTILLINGER > Indstillingskontrol, vil Daily kontrollere indstillingerne hver 24. time. Instant vil modtage indstillinger øjeblikkeligt, men vil bruge mere batteri.

SEND ET TESTBILLEDE

1. Tillad kameraet at oprette forbindelse til 4G-signal. LED-signalindikatoren vil lyse konstant grønt.

- Når kameraet er aktiveret, vil du se signalindikatoren søge, og derefter oprette forbindelse, der viser signalstyrken.
- Når kameraet er tilsluttet, skal du trykke på testknappen og et billede vil blive sendt.
- Statusindikatoren vil blinke, mens billedet sendes.
- Når testbilledet er sendt, vil statuslyset lyse grøn.

- Hvis statuslyset lyser rødt, kan der have været et problem med at sende det testbilledet. Dette skyldes normalt signalstyrken eller SD-kortet.

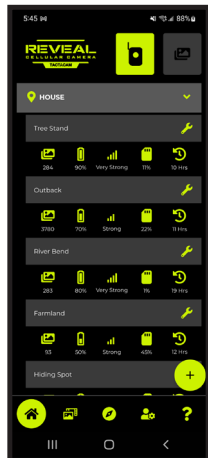

SEND ET TESTBILLEDE (FORTSAT)

2. Tjek på appen for at være sikker på, at billedet er sendt.
3. Mens kameraet er forbundet til din telefon med Wi-Fi, vil du være i stand til at få adgang til en live forhåndsvisning for at hjælpe med kameraopsætning og korrekt placering.
4. Tillad kameraet at oprette forbindelse til 4G-signal. LED-signalindikatoren vil lyse konstant grønt.

NÅR DU EFTERLADER DIT KAMERA I MARKEN

1. Mens kameraet er forbundet til din telefon med Wi-Fi, vil du være i stand til at få adgang til en live forhåndsvisning for at hjælpe med kameraopsætning og korrekt placering.
2. Det er vigtigt at sørge for, at antennen er forsvarligt fastgjort.
3. Tør forseglingen af, og fjern eventuelt snavs.
4. Drej kameraet til positionen TÆNDT.
5. Så længe din telefon opfanger et signal, skal der sørges for, at et bevægelsesdetekteret billede sendes til din telefon via appen. Dette kan tage et par minutter.



INDSTILLINGER / SPECIFIKATIONER

Kamera Tilstand	Foto; Foto+video
Dag/nat tilstand	Dagtid: Farve, nat: B+W
IR rækkevidde	96+ Fod
PIR vinkel	45*
Blitz	Ingen Glød IR-teknologi eliminerer effektivt al synlig blitz
Betjeningskaster (2)	1x tænd/sluk-knap; Navigationspile
Linse	F = 6 mm; F/No=2,0; FOV=60* Automatisk IR-klip-fjernelse (om natten)
SD kort	Klasse 10, U3, 16GB-32GB, minimum 90MB/sek
Statusindikator	1 LED
Billedformat	JPEG
Video	Valgfrit
Udløser Hastighed	0,5 sekunder
SD-kort sløjfe	Valgfrit
Betjeningskraft	9-12V
Batteri	X = 12xAA patron Valgfri ekstern strømkilde (12V ekstern batteripakke eller solpanel) - Tøndestik Reduktion størrelse 4x1,7mm
Ekstern DC	12V-2A

INDSTILLINGER / SPECIFIKATIONER

Kamera Tilstand	Foto; Foto+video
Dag/nat tilstand	Dagtid: Farve, nat: B+W
IR rækkevidde	96+ fod
PIR vinkel	45*
Blitz	Ingen Glød IR-teknologi eliminerer effektivt al synlig blitz
Betjeningskaster (2)	1x tænd/sluk-knap; Navigationspile
Linse	F = 6 mm; F/No=2,0; FOV=60* Automatisk IR-klip-fjernelse (om natten)
SD kort	Klasse 10, U3, 16GB-32GB, minimum 90MB/sek
Statusindikator	1 LED
Billedformat	JPEG
Video	Valgfrit
Udløser Hastighed	0,5 sekunder
SD-kort sløjfe	Valgfrit
Betjeningskraft	9-12V
Batteri	X = 12xAA patron Valgfri ekstern strømkilde (12V ekstern batteripakke eller solpanel) - Tøndestik Reduktion størrelse 4x1,7mm
Ekstern DC	12V-2A

KORREKTE KAMERAPLACERING

1. Lokation og placering er vigtig for optimal kamera ydelse.
2. Undgå at hænge kameraet på små træer og grene, der er tilbøjelige til at kunne bevæge sig med vinden.
3. Placer kameraet i talje højde på træet eller stolpen.
4. Vi anbefaler at have kameraet pegende nedad omkring 7 til 15 grader. Vi anbefaler at bruge afstandsstykker for at opnå den ønskede vinkel.
5. For at opnå de bedste lysforhold skal kameraet vende dit mod nord. Undgå at kameraet vender mod solen.
6. Hvis kameraet er placeret for højt på et træ og vinklet ned, bliver synsfeltet "vinduet" smallere, det er kun en god idé, hvis planen er at indstille dit kamera til at se en lokkemadstation.
7. På et foderplads:
 - Kamera Højde og -vinkel er afgørende for at få det bredeste synsfelt. Placer ikke kameraet for højt.
8. På en dyresti:
 - For at få det bedste udsyn skal kameraet placeres i en vinkel og se op eller ned ad stien i stedet for vinkelret på stien.

BATTERIER OG CELLULÆRT SPOR KAMERA PRÆSTATION

1. Brug de anbefalede batterier til Reveal:
 - Energizer Lithium batterier
 - Duracell Max Alkaline batterier
 - Rayovac UltraPro Alkaline batterier
2. I koldt vejr skal du bruge lithium-ion-batterier for at få den optimale kamera hastighed og ydeevne.
3. Det forventede antal billeder med de korrekte batterier (i temperaturer over frysepunktet) er:
 - Lithium: 4.000+ billeder
 - Alkalisk: 2.500+ billeder
4. Hvis det eksterne Tactacam-solpaneltilsluttes (sælges separat), vil lithium-batterierne fungere som en backup-strømkilde.

KAMERA SENDER BILLEDER AF INGENTING

Bevægelsessensorer (PIR-sensorer) er faktisk varme- og bevægelsessensorer. Dette er grunden til, at folk på en varme og dage med blæst får falske udløste fotos. Mennesker og dyr er ikke de eneste objekter, der vil udløse dit kamera; vegetation og nedbør kan også ses som et bevægeligt mål.

1. Sørg for at fjerne alle lavthængende grene, buske og ukrudt fra synsfeltet 5-10 meter foran kameraet.
2. Anbefalinger vedrørende bevægelsesfølsomhed:
 - For at starte skal du indstille til Højt, og reducere følsomheden, hvis du får for mange falske udløser (9 er den højeste og 1 er den laveste).

NATTESYN BLITZ RÆKKEVIDDE OPFYLDER IKKE FORVENTNINGER

1. Kontroller, at batterierne er fuldt opladede.
2. "Max Range" (maksimal rækkevidde) giver bedre IR-blitz rækkevidde. De givne IR-blitz område værdier er baseret på maks. rækkevidde indstilling; juster Natte Tilstand til Max Range (maksimal rækkevidde) for bedre nattesyns blitz rækkevidde.
3. 1,2V NiMH genopladelige AA-batterier af høj kvalitet kan også give forbedret IR-blitz rækkevidde. Bemærk: Hvis dit kamera skal bruges i koldt vejr, er lithium-batterier anbefalet for at levere ensartede resultater.
4. Visse omgivelser (såsom træer, vægge, jord osv.) inden for blitz rækkevidde kan give bedre natbilleder. For at forbedre natbilleder skal du ikke rette kameraet ind i et åbent felt, hvor der ikke er noget, der reflekterer IR-flash tilbage.

FOR AT FOREBYGGE TYVERI ELLER SKADE

Brug en beskyttende sikkerhedsboks som den, der er vist på www.revealcellcam.com



KAMERA STOPPER MED AT TAGE BILLEDER ELLER VIL IKKE TAGE BILLEDER

1. Sørg for, at SD-kortet ikke er fuldt. Hvis SD-kortet er fuldt, stopper kameraet med at tage billeder. Brugere kan slå SD Loop til for at sådanne problemer ikke opstår. Dette vil få SD-kortet til at overskrive ældre billeder.
2. Det er vigtigt at sørge for, at alkaline- eller NiMH-AA-batterier har nok strøm til, at kameraet kan fungere.
3. Lav en formation af SD-kortet med kameraet før brug, eller når kameraet stopper med at tage billeder.

INDVENDIG KONDENS PÅ LINSEN

Reveal er IP66-klassificeret vandtæt. Det betyder, at kameraet er vandtæt mod kraftige stråler af vand. Den eneste måde der kan komme kondens i eller bagved Reveal linsen er, hvis antennen ikke er skruet fast, eller hvis der er snavs på forseglingen. Følg disse hjemme vejledninger for at afhjælpe dette problem, hvis det er nødvendigt:

- Træk SD-kortet ud og lad kameraet være 3-4 dage åbent i et område hvor der er cirkulerende luft (vind eller udluftning).
- Du kan også lægge kameraet i en forsegllet beholder med ris i 24 timer for at trække fugten ud.
- Rengør forseglingen godt og fastgør antennen godt.
- Placer i området.

HVIS KAMERAET ER BLEVET NEDSÆNKET I VAND ved et uheld

1. Åbn ikke kameraet med det samme.
2. Sørg for at tørre kameraets ydre hylster, hvilket vil forhindre vand i at trænge ind i kameraet og forårsage intern skade.

HVOR LÆNGE VARER DENNE DÆKNING?

1. Et år fra købsdatoen.
2. Det er vigtigt at sørge for at registrere din Reveal under garanti på <https://www.revealcellcam.com/warranty-registration>

HVAD ER DÆKKET?

1. Denne begrænsede garanti dækker: producentfejl i materialer og håndværk, herunder men ikke begrænset til:
 - Defekte knapper
 - Revnet/skåret glaslinse
 - Ødelagt SD-kort eller SIM-kort fjedermekanisme
 - Ødelagt USB-port
2. Kameraer der er dækket af garantien vil enten blive repareret af en certificeret kamera tekniker eller udskiftet.

HVAD DÆKKES IKKE?

1. Denne begrænsede garanti dækker ikke skader der er forårsaget ved at ejeren ændrer, forsøger at reparere eller på anden måde ændrer produktet.
2. Denne begrænsede garanti udelukker alle skader der er forårsaget af mennesker eller dyr, inklusive, men ikke begrænset til: antenne, rem, Fresnel-objektiv, glasobjektiv eller kamerahus.

Hvis kameraet er beskadiget af ejeren eller et dyr, skal du kontakte kundesupport for at høre mere om hvilke reparationsmuligheder der er mulige.

Føderale kommunikationskommission - del 15



Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af den føderale kommunikationskommissions regler. Disse grænser er designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at forbedre interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren har været tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få den korrekte hjælp.

Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til betjening af udstyret. Denne enhed overholder 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt de følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

RETURNER IKKE DETTE PRODUKT TIL DIN FORHANDLER

For eventuelle garanti problemer eller spørgsmål du måtte have om, hvordan du filmer dine jagt med Tactacam:

RING 218-282-5650

ELLER

SEND EN EMAIL TIL **SUPPORT@TACTACAM.COM**

110 N Sunset Blvd, Caledonia, MN 55921
www.revealcellcam.com



110 N SUNSET BLVD, CALEDONIA, MN 55921
SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM | 218-282-5650
WWW.REVEALCELLCAM.COM