

**TACTACAM™**  
**REVEAL**  
CELLULAR CAMERA





**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

[REVEALCELLCAM.COM](http://REVEALCELLCAM.COM)

# REVEAL ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



TÖLTSE LE  
A TACTACAM REVEAL ALKALMAZÁST  
A LETÖLTÉSHEZ LÁTOGASSON EL AZ ALKALMAZÁS  
ÁRUHÁZBA

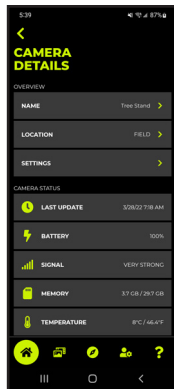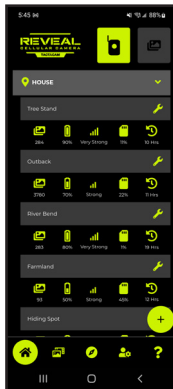

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b>	<b>3</b>
<b>BEVEZETÉS</b>	<b>4</b>
Mi van a dobozban?	4
Amire szüksége lesz	4
<b>GYORSKEZDÉS ÚTMUTATÓ</b>	<b>6</b>
A fiók beállítása	7
Az alkalmazás letöltése	7
Kamera hozzáadása az alkalmazáshoz	8
Tesztkép küldése	10
A kamera hátrahagyása terepen	11
<b>BEÁLLÍTÁSOK ÉS MŰSZAKI ADATOK</b>	<b>12</b>
<b>LEGJOBB ELJÁRÁSOK</b>	<b>14</b>
A kamera megfelelő elhelyezése	14
Akkumulátorok és a cellás vadkamera teljesítménye	14
<b>HIBAELHÁRÍTÁS</b>	<b>15</b>
A kamera üres képet küld	15
Az éjjellátó vaku tartománya nem felel meg az elvárásoknak	15
A kamera nem készít képeket	16
<b>JÓTÁLLÁS</b>	<b>17</b>

## MI VAN A DOBOZBAN?

- (1) Vadkamera
- (1) Használati utasítás
- (1) Rögzítő szíj
- (1) Antenna
- (1) SIM kártya (előre telepített)

## AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

- Teljes méretű SD kártya - 10. osztály, U3,
- 16GB-32GB
- Ajánlott márkák: Tactacam, Lexar, SanDisk  
*(Az alsó kategóriás, más márkájú SD kártyák nem kompatibilisek a Reveal X-Pro-val és váratlan eredményeket okozhatnak)*
- (12) AA akkumulátor szükséges - Hidegebb hőmérsékleteken lítium elemek használata ajánlott

## AJÁNLOTT KAMERAKIEGÉSZÍTŐK (NEM JÁRNAK A TERMÉKKEL)



SD kártya



Napelem



Zárható biztonsági doboz




T-oszlop rögzítő



Állítható kameraállvány

**A KIEGÉSZÍTŐKET A REVEALCELLCAM.COM OLDALON TUDJA MEGTEKINTENI ÉS MEGVÁSÁROLNI**

- 1 Lencsék
- 2 Antenna
- 3 IR LED FÉNYEK
- 4 Kamera működési állapotjelző
- 5 Eszközállapot jelzőfény (zöld/kék)
- 6 SD kártya jelző (piros/zöld)
- 7 SIM nyílás (ne telepítsen más SIM kártyákat)
- 8 Ki-/bekapcsoló (BE/SETUP/KI)
- 9 PIR mozgásérzékelő
- 10 Wi-Fi jelzőlámpa (Kék)
- 11 Mikrofon
- 12 Akkumulátor szint-jelző
- 13 4G vétel-jelző
- 14 SD kártya nyílás
- 15 Tesztgomb
- 16 Akkumulátor kiadása gomb
- 17 Visszaállítás gomb
- 18 Külső akkumulátor be/DC nyílás
- 19 USB csatlakozó
- 20 Állvány/tartószerkezet rögzítése

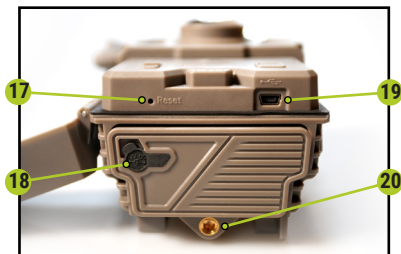

## KAMERA BEÁLLÍTÁSA

1. Telepítse a kamera antennáját.
  - Megjegyzés: Az antennát ne szorítsa meg túlzottan, amint biztonságosan rögzítette, ne szorítsa tovább az antenna csatlakozó károsodásának elkerülése érdekében.
2. Telepítsen egy 10. osztályú U3 SD kártyát (16 GB vagy 32 GB).
  - Ajánlott márkák: SanDisk, Lexar és Tactacam
3. Telepítse a 12 AA akkumulátorokat.
  - Az elemtartó tálca kiszedéséhez nyomja meg az EJECT (KIAD) gombot a Reveal-en. Amikor behelyezi az AA akkumulátorokat, vegye figyelembe a tálca elején és hátulján található + és - jelzéseket.
  - Lásd a 13. oldalon a Legjobb gyakorlatok cím alatt található akkumulátoradatokat.

### SIM kártya

A kamera egy már betelepített SIM kártyával felszerelve érkezik. Mivel a SIM kártyát párosították a kamerájával, kérjük, ne távolítsa el vagy cserélje ki egy másik SIM kártyára. A kamera mobiltelefonos szolgáltatásokat nyújtó hálózati szolgáltatója a Vodafone. A kamera aktiválását könnyen elvégezheti a Reveal mobilalkalmazás beállításai közben.

**Itt találja az adatterveinkhez és a lefedettségi térképhez vezető linket**  
**<https://www.revealcellcam.com/data-plans>**

## A FIÓK BEÁLLÍTÁSA

Ha ez az első alkalom, hogy Revealt aktivál, kérjük, a fiókja létrehozásához látogasson el a Reveal weboldalára:



<https://account.revealcellcam.com/activation>. A weboldalt közvetlenül az alkalmazáson keresztül is el tudja érni, az alkalmazás fiók oldalán található **Saját Reveal** lehetőségre kattintva.

Ha már van Reveal fiókja AKTÍV kamerákkal, akkor egyszerűen csak jelentkezzen be az alkalmazásba és a 8. oldalon található utasításokat követve adja hozzá a kameráját.

## AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



Töltse le a **Tactacam Reveal** alkalmazást az Apple vagy Google Play áruházból, majd jelentkezzen be a weboldalon létrehozott e-mail címmel és jelszóval.

<https://account.revealcellcam.com>

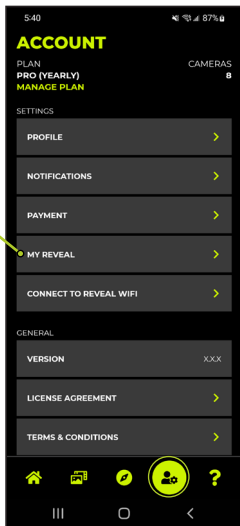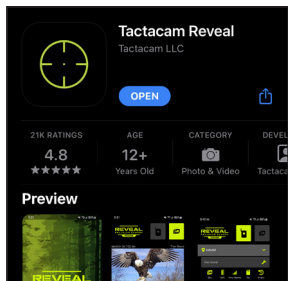

## KAMERA HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ

1. Lépjen be az eszközén a Reveal applikációba és a Reveal fiókhitelesítő adatokkal jelentkezzen be. Kattintson a kezdőlap ikonra.
2. Kattintson a felül található kamera ikonra.
3. A kamera oldalon kattintson a jobb alsó sarokban található (+) gombra.
4. Válassza ki a Reveal X-et és haladjon tovább.
5. A Reveal aktiválásához kövesse az applikáción belüli utasításokat. Gondoskodjon arról, hogy a kiválasztott SIM (Verzion vagy AT&T) tükrözi a kamerába már telepített SIM kártya tulajdonságait (vagy azokkal egyezik).
6. Az alkalmazás fel fogja szólítani a kamera ajtajának belső oldalán található QR kód beolvasására.
7. Miután aktiválta a kamerát, kapcsolja be a beállítás funkciót, a jelállapot jelzője keres, majd rákapcsolódik és mutatja a jelerősséget.

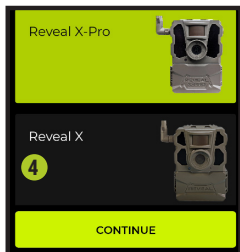
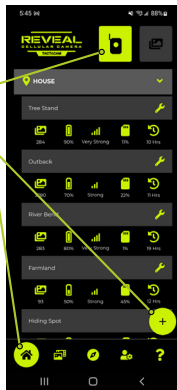




## A KAMERA ÉS A TELEFON PÁROSÍTÁSA WI-FIN KERESZTÜL

Amikor a telefonja a kamera Wi-Fijére kapcsolódott, automatikusan meg tudja változtatni a kamera beállításait és alkalmazni azokat. **Ez csak akkor működik, ha Ön ott van a kamera mellett.**

1. Állítsa SETUP (beállítás) üzemmódba a Reveal X-et.
2. A kéken villogó Wi-Fi lámpa azt jelenti, hogy készen áll az Ön telefonjához vagy táblagéphez kapcsolódni.
3. Menjen az Account (Fiók) oldalra az applikációban és kattintson a Kapcsolódás a Reveal X/SK Wi-Fi-hez való lehetőségre.
4. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat és az ÖSSZES diát állítsa ON (BE) pozícióba. A telefon Wi-Fi beállításaiiban kézzel is tud kapcsolódni, csak válassza ki a REVEAL hálózatot és írja be a jelszót ( **Reveal2021** )Ez a Wi-Fi jelszó kis- és nagybetűkre érzékeny, szóközők nélkül.
5. Az előnézetet lásd a képernyőn
  - a. Az előnézetben található piros vonal jelzi a fókuszpontot
  - b. A tesztkép küldéséhez nyomja meg a kamerán található „Test” („Teszt”) gombotAz alkalmazáson keresztül is elérhető, ha rákapcsolódott a Wi-Fi-re:
  - a. Az alkalmazásban történt változtatások azonnali alkalmazása
  - b. SD kártya formázása

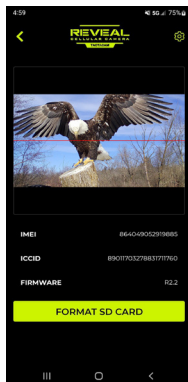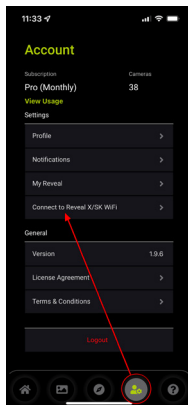

## A KAMERABEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA TÁVOLRÓL, AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL


A kamerabeállítások megváltoztatásához kattintson az eszköz ikonra (📷) a kamera oldalon. Gondoskodjon arról, hogy a változtatások elmentése után rákattint az „Apply Settings” („Beállítások alkalmazása”) lehetőségre.

**Megjegyzés: A kamerák 24 órás ellenőrzése: SETTINGS > Settings Check, Daily (BEÁLLÍTÁSOK > Beállítások ellenőrzése, naponta). Az Instant (Azonnali) lehetőség rögtön megkapcsol a beállításokat, viszont jobban fogyaszta az akkumulátor töltöttségét.**

## TESZTKÉP KÜLDÉSE

1. Engedélyezze a kamerának a 4G jelhez csatlakozást. A jel LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

- Miután aktiválta a kamerát, a jelállapot jelzője először keres, majd csatlakozik és mutatja a jelerősséget.
- A kamera csatlakozását követően nyomja meg a tesztgombot, így elküld egy fényképet.
- A kép küldése alatt az állapotjelző fény villog.
- Amint a tesztképet sikeresen elküldte, az állapotjelző lámpa zöldre vált.
  
- Ha az állapotjelző lámpa piros, előfordulhat, hogy a tesztkép küldése közben hiba történt. Ezt általában az SD kártya vagy a jelerősség okozza.

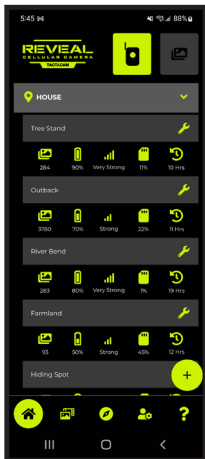


## TESZTKÉP KÜLDÉSE (FOLYTATÁS)

2. Hivatkozzon az alkalmazásra, hogy megbizonyosodjon a kép elküldésének sikerességéről.
3. A kamera beállítását és megfelelő elhelyezését segítő előnézethez addig tud hozzáférni, amíg a telefonja Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a kamerához.
4. Engedélyezze a kamerának a 4G jelhez csatlakozást. A jel LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

## A KAMERA HÁTRAHAGYÁSA TEREPEN

1. A kamera beállítását és megfelelő elhelyezését segítő előnézethez addig tud hozzáférni, amíg a telefonja Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a kamerához.
2. Gondoskodjon róla, hogy az antenna meg van szorítva.
3. Törölje le a tömítést, ezzel eltávolítva a koszt és/vagy törmeléket.
4. Kapcsolja BE a kamerát.
5. Gondoskodjon róla, hogy az alkalmazáson keresztül mozgásérzékelő képet küld a telefonjára, amíg a telefon érzékeli a vételt. Ez beletelhet pár percbre.

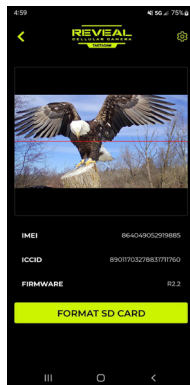

# BEÁLLÍTÁSOK / MŰSZAKI ADATOK

Kamera üzemmód	Fénykép; fénykép + videó
Nappali/éjjeli üzemmód	Napközben: Szín, éjszaka: Fekete-fehér
IR tartomány	29+ m (96+ láb)
PIR szög	45*
Vaku	A No Glow IR technológia hatékonyan szünteti meg a látható villanást
Kezelői kulcsok (2)	1x ki-/bekapcsoló gomb; navigációs nyilak
Lencsék	F=6mm; F/Sz.=2.0; FOV=60* Automatikus IR-Cut-eltávolítás (éjszaka)
SD kártya	10. osztály, U3, 16GB-32GB, minimum 90MB/mp
Állapotjelző	1 LED
Képformátum	JPEG
Videó	Opcionális
Kioldási sebesség	0,5 másodperc
SD kártya hurok	Opcionális
Működési teljesítmény	9-12V
Akkumulátor	X = 12xAA betét Opcionális külső energiaforrás (12V külső akkumulátorcsomag vagy napelem) - Csődugó reduktor 4 x 1,7 mm-es méret
Külső DC	12V-2A

# BEÁLLÍTÁSOK / MŰSZAKI ADATOK

Kamera üzemmód	Fénykép; fénykép + videó
Nappali/éjjeli üzemmód	Napközben: Szín, éjszaka: Fekete-fehér
IR tartomány	29+ m (96+ láb)
PIR szög	45*
Vaku	A No Glow IR technológia hatékonyan szünteti meg a látható villanást
Kezelői kulcsok (2)	1x ki-/bekapcsoló gomb; navigációs nyilak
Lencsék	F=6 mm; F/Sz.=2.0; FOV=60* Automatikus IR-Cut-eltávolítás (éjszaka)
SD kártya	10. osztály, U3, 16GB-32GB, minimum 90MB/mp
Állapotjelző	1 LED
Képfarmátum	JPEG
Videó	Opcionális
Kioldási sebesség	0,5 másodperc
SD kártya hurok	Opcionális
Működési teljesítmény	9-12V
Akkumulátor	X = 12xAA betét Opcionális külső energiaforrás (12V külső akkumulátorcsomag vagy napelem) - Csődugó reduktor 4 x 1,7 mm-es méret
Külső DC	12V-2A

## A KAMERA MEGFELELŐ ELHELYEZÉSE

1. Az optimális kamerateljesítményhez elengedhetetlenül fontos a kamera elhelyezése és elhelyezkedése.
2. Ne rögzítse a kamerát olyan fára vagy ágra, ami szeles időben mozog.
3. Helyezze a kamerát derékmagasságban egy fára vagy egy oszlopra.
4. Javasolt 7-15 fokban a föld felé fordítani. A kívánt szög eléréséhez javasolt az alátétek használata.
5. A legjobb fényviszonyok érdekében észak felé nézzen a kamera. A kamera ne nézzen a nap felé.
6. A nézetablak szűkebb akkor, ha a kamerát egy magas fára helyezi és lefelé fordítja, ami csak akkor jó ötlet, ha azt tervezi, hogy a kamerát egy csaliállomás vagy vakaróhely megfigyelésére állítja be.
7. Táplálkozási területen:
  - A lehető legszélesebb látószög eléréséhez nagyon fontos a kamera megfelelő magassága és szöge. Ne helyezze túl magasra a kamerát.
8. Ösvényen:
  - A legjobb nézethez helyezze olyan szögbe a kamerát, hogy az ösvényre ne merőlegesen, hanem dőlt szögben nézzen.

## AKKUMULÁTOROK ÉS A MOBIL NYOMKÖVETŐ KAMERA TELJESÍTMÉNYE

1. A Revealhez használja az ajánlott akkumulátorokat:
  - Energizer lítium akkumulátorok
  - Duracell Max lúgos akkumulátorok
  - Rayovac UltraPro lúgos akkumulátorok
2. A hideg időjárásban nyújtott optimális kamerasebesség és -teljesítmény érdekében használjon lítium-ion akkumulátorokat.
3. A várt képszám a megfelelő akkumulátorokkal (fagyáspont feletti hőmérsékletben) a következő:
  - Lítium: 4,000+ kép
  - Lúgos: 2,500+ kép
4. A lítium akkumulátorok tartalék energiaforrásként funkcionálnak, ha a Tactacamot (külön kapható) külső napelemhez kapcsolja.

## A KAMERA ÜRES KÉPET KÜLD

**A mozgásérzékelők** (PIR érzékelők) valóban hő- és mozgásérzékelők. Emiatt meleg és szeles napokon előfordulhat a hamis kioldás. Nem csak az emberek és az állatok tudják kioldani a kamerát; a növényzetet és a csapadékot is érzékelheti mozgó célpontként.

1. Gondoskodjon arról, hogy a kamera előtti 4 - 9 méter távolságban eltávolítsa az alacsonyan lógó ágakat, bozótot és gyomokat a látóhatárból.
2. Mozgásérzékenység ajánlások:
  - Először állítsa magas fokozatra, de ha túl sok hamis kioldást érzékel, csökkentse az érzékenységet (9 a legmagasabb, 1 a legalacsonyabb érték).

## AZ ÉJJELLÁTÓ VAKU TARTOMÁNYA NEM FELEL MEG AZ ELVÁRÁSOKNAK

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok teljesen fel vannak-e töltve.
2. A „Max Range” („Maximális tartomány”) jobb IR vaku tartományt nyújt. A megadott IR vaku tartomány értékek a maximum tartomány beállításokon alapszanak; állítsa maximális tartományra az éjszakai módot a jobb éjjeli vakuhoz.
3. A jó minőségű 1,2V NiMH tölthető AA akkumulátorok is jobb IR vakutartományt nyújtanak. Megjegyzés: Ha hideg időjárásban használja a kamerát, a következetes eredmények érdekében a lítium akkumulátorok használatát ajánljuk.
4. A vakutartományon belül található bizonyos környezeti tényezők (fák, falak, föld stb.) segíthetnek a jobb éjjeli képek készítésében. Az éjjeli képeket úgy tudja javítani, hogy nem fordítja olyan terep irányába a kamerát, ahol nincsen semmi, ami visszaverhetné az IR vaku fényét.

## SEGÍTSÉG A LOPÁS ÉS KÁR MEGELŐZÉSÉHEZ

Megelőzősképpen használjon biztonsági dobozt, lásd:  
[www.revealcellcam.com](http://www.revealcellcam.com)



## A KAMERA NEM KÉSZÍT KÉPEKET

1. Ellenőrizze, hogy van-e hely az SD kártyán. Ha az SD kártya megtelt, a kamera nem tud több képet készíteni. Az ilyen problémák elkerülésének érdekében a felhasználók bekapcsolhatják az SD hurkot. Ezzel a funkcióval felülírja a régebbi képeket az SD kártya.
2. Gondoskodjon róla, hogy a kamera működéséhez elegendően fel vannak töltve az alkáli vagy NiMH-AA akkumulátorok.
3. Használat előtt, vagy abban az esetben, ha a kamera nem készít képeket, formázza az SD kártyát.

## A LENCSEK BELSŐ BEPÁRÁSODÁSA

A Reveal IP66 vízálló besorolású. Ez azt jelenti, hogy ellenáll az erős vízsugaraknak. A Reveal csak abban az esetben párasodhat be, ha az antenna nincs megfelelően becsavarva, vagy ha kosz vagy törmelék van a tömítésen. Szükség esetén kövesse ezeket az otthoni utasításokat a probléma enyhítésének érdekében:

- Szedje ki az SD kártyát és hagyja kinyitva 3-4 napig pihenni a kamerát, olyan környezetben, ahol keringetett levegő van (ventillátor vagy szellőző).
- A nedvesség elszívásához egy rizzsel töltött, lezárt tartóban is tarthatja 24 órán át.
- Jól tisztítsa meg a tömítést és szorítsa meg az antennát.
- Tegye vissza a terepre.

## HA VÉLETLENÜL VÍZ ALÁ KERÜLT A KAMERA

1. Várjon, mielőtt rögtön kinyitná a kamerát.
2. Gondoskodjon róla, hogy a kamera külső váza száraz, ezzel megelőzve a kamera belsejébe bejutó víz okozta belső károkat.



## MENNYI IDEIG TART A FEDEZET?

1. A vásárlás napjától számított egy évig.
2. Gondoskodjon róla, hogy regisztrálja a Reveal készülékét jótállásra itt:  
<https://www.revealcellcam.com/warranty-registration>

## MIRE VONATKOZIK?

1. A korlátozott jótállás a következőkre vonatkozik: az anyag vagy kivitelezés megmunkálási hibái, nem kizárólagosan beleértve:
  - Hibás gombok
  - Megrepedt/lepattant üveglencse
  - Hibás SD kártya vagy SIM kártya rugómechanizmus
  - Rossz USB csatlakozó
2. A garanciális kamerákat ebben az esetben vagy megjavítja egy hivatalos kamera szerelő, vagy kicserélik.

## MIRE NEM VONATKOZIK?

1. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a következő okozta károkra: a tulajdonos módosítási, javítási kísérleteire, vagy a termék egyéb módon történő megváltoztatására.
2. Ez a korlátozott jótállás kizárja az emberek vagy állatok okozta károkat, nem kizárólagosan beleértve a következőket: antenna, szíj, Fresnel-lencse, üveglencse vagy kameraváz.

**A javítási lehetőségek megismeréséhez forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha a kamerát a kamera tulajdonosa vagy egy állat károsította.**

## Szövetségi Távközlési Bizottság - 15. rész



Ezt a felszerelést a Szövetségi Távközlési Bizottság szabályainak 15. része szerint tesztelték és B osztályú digitális eszköznek nyilvánították. Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy észszerű védelmet nyújtsanak káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ez a felszerelés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nem garantált az, hogy egy adott telepítés nem okoz ilyen interferenciát. Ha a felszerelés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amit a felszerelés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, arra bátorítjuk a felhasználót, hogy a következő intézkedések legalább egyikével próbálja meg kijavítani ezt a hibát:

- Helyezze máshova vagy fordítsa el a fogadóantennát.
- Növelje a felszerelés és a fogadó közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a felszerelést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőt csatlakoztatták.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV szakember segítségét.

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások ezen a felszerelésen elvethetik a felhasználó felhatalmazását a felszerelés használatára. Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részében leírtaknak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciákat, és (2) az eszköznek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

# NE ADJA VISSZA VIZSONTELADÓJÁNAK EZT A TERMÉKET

Ha probléma merül fel a jótállással kapcsolatban, vagy van bármilyen kérdése a Tactacammal történő vadászatról:

**HÍVJA: 218-282-5650**

VAGY

**KÜLDJÖN E-MAILT: [SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM](mailto:SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM)**

---

110 N Sunset Blvd, Caledonia, MN 55921  
[www.revealcellcam.com](http://www.revealcellcam.com)



110 N SUNSET BLVD, CALEDONIA, MN 55921  
SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM | 218-282-5650  
WWW.REVEALCELLCAM.COM

© 2022 REVEAL CELLULAR CAMERA BY TACTACAM™