

TACTACAM™
REVEAL
CELLULAR CAMERA



KULLANIM KILAVUZU

REVEALCELLCAM.COM

REVEAL UYGULAMASINI İNDİR






TACTACAM REVEAL
UYGULAMASINI İNDİRİN
İNDİRMEK İÇİN UYGULAMA MAĞAZANIZI ZİYARET EDİN



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

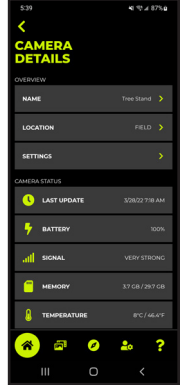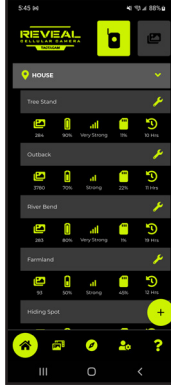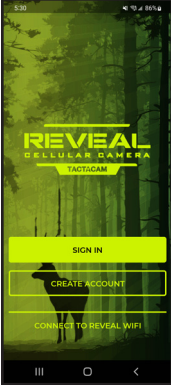

İÇİNDEKİLER	3
GİRİŞ	4
Kutunun içinde neler var?	4
İhtiyacınız olan ürünler	4
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU	6
Hesabınızı Oluşturma	7
Uygulamayı İndirme	7
Kamerayı Uygulamaya Ekleme	8
Test Resmi Gönderme	10
Kamerayı Sahada Bırakma	11
AYARLAR VE ÖZELLİKLER	12
EN İYİ UYGULAMALAR	14
Doğru Kamera Yerleşimi	14
Piller ve Hücresel Fotokapan Performansı	14
SORUN GİDERME	15
Kamera Boş Resimler Gönderiyor	15
Gece Görüşü Flaş Menzili Beklenenden Az	15
Kamera Fotoğraf Çekmeyi Durduruyor veya Fotoğraf Çekmiyor	16
GARANTİ	17

KUTUNUN İÇİNDE NELER VAR?

- (1) Fotokapan
- (1) Kullanım Kılavuzu
- (1) Montaj Kayışı
- (1) Anten
- (1) SIM Kart (önceden kurulu)

İHTİYACINIZ OLAN ÜRÜNLER

- Tam boyutlu SD Kart - 10, U3 Sınıfı
- 16GB-32GB
- Önerilen Markalar: Tactacam, Lexar, SanDisk
(Daha düşük kaliteli SD kart olan diğer markalar Reveal X-Pro ile uyumlu değildir ve beklenmedik sonuçlar verecektir)
- (12) AA Pil Gereklidir - Lityum Piller daha soğuk havalarda önerilir

ÖNERİLEN KAMERA AKSESUARLARI (KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR)



SD Kart



Güneş Paneli



Kilitlenebilir Güvenlik Kutusu




T-Direk Montaj Parçası



Ayarlanabilir Kamera Desteği

REVEALCELLCAM.COM'DA TÜM AKSESUARLARI GÖRÜNTÜLEYEBİLİR VE SATIN ALABİLİRSİNİZ

- 1 Lens
- 2 Anten
- 3 IR LED'ler
- 4 Kamera Çalışma Durumu Göstergesi
- 5 Cihaz Durumu Gösterge Işığı (Yeşil/Mavi)
- 6 SD Kart Göstergesi (Kırmızı/Yeşil)
- 7 SIM Yuvası (diğer SIM'leri takmayınız)
- 8 Güç Anahtarı (ON/SETUP/OFF)
- 9 PIR Hareket Sensörü
- 10 Wi-Fi Gösterge Işığı (Mavi)
- 11 Mikrofon
- 12 Pil Seviyesi Göstergesi
- 13 4G Sinyali Göstergesi
- 14 SD Kart Yuvası
- 15 Test Düğmesi
- 16 Pil Çıkarma Düğmesi
- 17 Sıfırlama Düğmesi
- 18 Harici Pil Girişi/DC Bağlantı Noktası
- 19 USB Bağlantı Noktası
- 20 Tripod/Montaj Bağlantısı

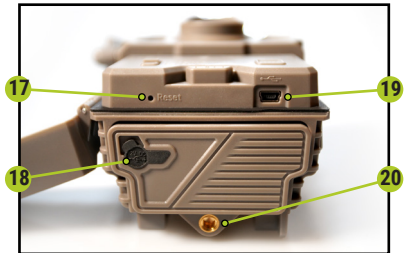

KAMERANIN KURULUMU

1. Kameranın antenini takın.
 - Not: Anteni çok fazla sıkmayın, sabitlendikten sonra anten bağlantı noktasının hasar görmesini önlemek için sıkımayı bırakın.
2. 10 U3 Sınıfı bir SD Kart takın (16GB veya 32GB).
 - Önerilen markalar: SanDisk, Lexar ve Tactacam
3. 12 AA pil takın.
 - Pil yuvasını çıkarmak için Reveal üzerindeki EJECT (ÇIKAR) düğmesine basın. AA pilleri takarken yuvanın ön ve arka tarafındaki + ve - işaretlerini doğru şekilde ayarlayın.
 - 13. sayfadaki En İyi Uygulamalar bölümünde pille ilgili detaylı bilgilere bakın.

SIM Kart

Kamerada sizin için önceden yüklenmiş bir SIM kart mevcuttur. SIM kart kameranızla eşleştirilmiştir, bu yüzden lütfen SIM kartı çıkarmayın veya farklı bir SIM kartla değiştirmeyin. Kameranıza hücresel hizmet sağlayan şebeke operatörü Vodafone'dur. Kameranızın aktivasyonu, kurulum sırasında Reveal mobil uygulaması ile kolaylıkla yapılabilir.

Veri Planlarımıza ve Kapsama Haritamıza şu adresten ulaşabilirsiniz

<https://www.revealcellcam.com/data-plans>



HESABINIZI OLUŞTURMA

Bu etkinleştirdiğiniz ilk Reveal ise, hesabınızı oluşturmak için lütfen <https://account.revealcellcam.com/activation> adresindeki Reveal Web Portal'ını ziyaret edin. Web Portal'ına doğrudan uygulamanızdan, uygulamadaki hesap sayfasında **My Reveal** bölümüne tıklayarak da erişebilirsiniz.

Hali hazırda AKTİF kameraları olan bir Reveal hesabınız varsa, uygulamanıza giriş yapabilir ve 8. sayfadaki talimatları izleyerek kameranızı ekleyebilirsiniz.

UYGULAMAYI İNDİRME

Apple veya Google Play Store'unuzdan **Tactacam Reveal** uygulamasını indirin ve web sitesinde oluşturduğunuz e-posta ve şifreyi kullanarak oturum açın. <https://account.revealcellcam.com>

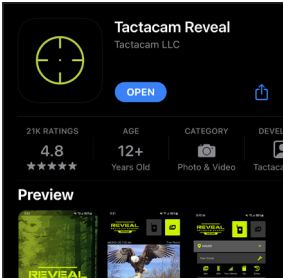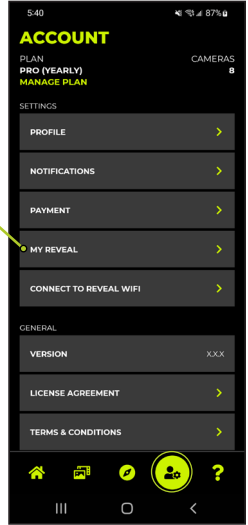

KAMERAYI UYGULAMAYA EKLEME


1. Cihazınızdaki Reveal uygulamasına gidin ve Reveal hesabı kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapın. Ev simgesine tıklayın.
2. Üstteki kamera simgesine tıklayın.
3. Kamera sayfasından sağ alt köşedeki (+) işaretine tıklayın.
4. Reveal X'i seçin ve devam edin.
5. Reveal'ınızı etkinleştirmek için uygulama içinde verilen talimatları izleyin. Seçilen SIM'in (Verizon veya AT&T) kamera ya takılı olan SIM kartla eşleştiğinden (veya aynı olduğundan) emin olun.
6. Uygulama sizden kameranın kapağının içinde bulunan QR kodunu taramanızı isteyecektir.
7. Kameranız etkinleştirildikten sonra, kameranızı kurulum moduna çevirin, sinyal durumu göstergesinin arama yaptığımı göreceksiniz ve ardından sinyal gücünü göstererek bağlanacaktır.



KAMERANIZI WI-FI ÜZERİNDEN TELEFONUNUZLA EŞLEŞTİRME

Telefonunuz kameranın kablosuz ağına bağlıyken kamera ayarlarını otomatik olarak değiştirebilir ve uygulayabilirsiniz. **Kameranin yakınında olmadığımız zaman bu çalışmayacaktır.**

1. Reveal X'i KURULUM moduna getirin.
 2. Wi-Fi ışığı mavi renkte yanıp söndüğünde, telefonunuz veya tabletinizle eşleşmeye hazırdir.
 3. Uygulamada Account (Hesap) sayfasına gidin ve Connect to Reveal X/SK Wi-Fi (Reveal X/SK Wi-Fi'ye Bağlan) seçeneğine tıklayın.
 4. Uygulama içinde verilen talimatları izleyin ve TÜR seçenekleri AÇIK konuma getirin. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarından manuel olarak da bağlanabilirsiniz; REVEAL'i seçin ve şifreyi girin (**Reveal2021**). Bu Wi-Fi şifresi büyük/küçük harfe duyarlıdır, boşluk bırakılmaz.
 5. Ekrandaki önizlemeye bakın
 - a. Önizlemedeki kırmızı çizgi odak noktasıdır
 - b. Test resmi göndermek için kamera üzerindeki "Test" düğmesine basın
- Wi-Fi'ye bağlıyken uygulamada şunlar da mevcuttur:
- a. Ayar değişikliklerini uygulamadan anında uygulama
 - b. SD Kartı biçimlendirme

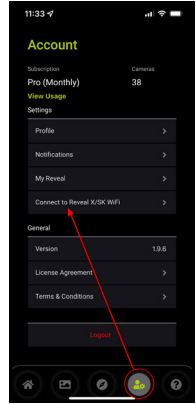

KAMERA AYARLARINI UYGULAMA ÜZERİNDEN UZAKTAN DEĐİŐTİRME

Kamera ayarlarında deđiŐiklik yapmak için kamera sayfasından alet simgesine () tıklayın. DeđiŐikliklerinizi kaydetmek için işinin bittiğinde "Apply Settings" (Ayarları Uygula) seçeneđini seçtiđinizden emin olun.

Not: Kameralarda SETTINGS > Settings Check, Daily (AYARLAR > Ayar Kontrolü, Günlük) seçeneđi her 24 saatte bir ayarları kontrol edecektir. Instant (Anlık) seçeneđi, ayarları anında alır ama daha fazla pil tüketir.

TEST RESMİ GÖNDERME

1. Kameranın 4G sinyaline bağlanmasına izin verin. LED sinyal gösterge ışığı sürekli yeŐil yanacaktır.
 - Kameranız etkinleŐtirildikten sonra, sinyal durumu göstergesinin arama yaptıđını ve ardından sinyal gücünü göstererek bağlandıđını göreceksiniz.
 - Kamera bağlandıktan sonra, bir fotoğraf göndermek için test düđmesine basın.
 - Görüntü gönderilirken durum ışığının yanıp söndüđünü göreceksiniz.
 - Test resmi başarıyla gönderildiğinde, durum ışığı yeŐile dönecektir.
 - Durum ışığı kırmızıya dönerse test fotoğrafını göndermeye çalıŐırken bir sorun yaşanmış olabilir. Bu genellikle sinyal gücünden veya SD Karttan kaynaklanır.



REVEAL X'İ KULLANMAYA BAŞLAYIN

TEST RESMİ GÖNDERME (DEVAMI)

2. Resmin başarıyla gönderildiğinden emin olmak için uygulamaya bakın.
3. Kameranız Wi-Fi ile telefonunuza bağlıyken, kamera kurulumu ve doğru yerleştirme konusunda yardımcı olması için canlı bir önizlemeye erişebileceksiniz.
4. Kameranın 4G sinyaline bağlanmasına izin verin. LED sinyal gösterge ışığı sürekli yeşil yanacaktır.

KAMERAYI SAHADA BIRAKMA

1. Kameranız Wi-Fi ile telefonunuza bağlıyken, kamera kurulumu ve doğru yerleştirme konusunda yardımcı olması için canlı bir önizlemeye erişebileceksiniz.
2. Antenin güvenli bir şekilde sıklıdığından emin olun.
3. Contayı silerek kir ve/veya kalıntıları temizleyin.
4. Kamerayı AÇIK konuma getirin.
5. Telefonunuz bir sinyal aldığı sürece, hareket algılanan bir resmin uygulama üzerinden telefonunuza gönderildiğinden emin olun. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.



AYARLAR / ÖZELLİKLER

Kamera Modu	Fotoğraf; Fotoğraf+Video
Gündüz/Gece Modu	Gündüz: Renkli, Gece: Siyah Beyaz
IR Menzili	29+ Metre
PIR Açısı	45*
Flaş	No Glow IR Teknolojisi tüm görünür flaş etkili bir şekilde ortadan kaldırır
Çalıştırma Tuşları (2)	1x Güç düğmesi; Yön okları
Lens	F=6mm; F/No=2.0; Görüş Alanı=60* Otomatik IR-Kesme-Kaldırma (gece)
SD Kart	10, U3 Sınıfı 16GB-32GB, minimum 90MB/sn
Durum Göstergesi	1 LED
Resim Formatı	JPEG
Video	İsteğe Bağlı
Tetikleme Hızı	0,5 saniye
SD Kart Döngüsü	İsteğe Bağlı
Çalışma Gücü	9-12V
Pil	X = 12xAA Kartuş İsteğe bağlı harici güç kaynağı (12V harici pil takımı veya güneş paneli) - Barrel dönüştürücü boyutu 4x1,7mm
Harici DC	12V-2A

AYARLAR / ÖZELLİKLER

Kamera Modu	Fotoğraf; Fotoğraf+Video
Gündüz/Gece Modu	Gündüz: Renkli, Gece: Siyah Beyaz
IR Menzili	29+ Metre
PIR Açısı	45*
Flaş	No Glow IR Teknolojisi tüm görünür flaş etkili bir şekilde ortadan kaldırır
Çalıştırma Tuşları (2)	1x Güç düğmesi; Yön okları
Lens	F=6mm; F/No=2.0; Görüş Alanı=60* Otomatik IR-Kesme-Kaldırma (gece)
SD Kart	10, U3 Sınıfı 16GB-32GB, minimum 90MB/sn
Durum Göstergesi	1 LED
Resim Formatı	JPEG
Video	İsteğe Bağlı
Tetikleme Hızı	0,5 saniye
SD Kart Döngüsü	İsteğe Bağlı
Çalışma Gücü	9-12V
Pil	X = 12xAA Kartuş İsteğe bağlı harici güç kaynağı (12V harici pil takımı veya güneş paneli) - Barrel dönüştürücü boyutu 4x1,7mm
Harici DC	12V-2A

DOĞRU KAMERA YERLEŞİMİ

1. Optimum kamera performansı için konum ve yerleştirme kritik öneme sahiptir.
2. Kamerayı rüzgarda hareket edebilecek küçük ağaçlara asmayın.
3. Kamerayı ağaca veya direğe bel hizasında yerleştirin.
4. Kameranın yaklaşık 7 ila 15 derece aşağı bakmasını öneriyoruz. İstenen açıyı elde etmek için ayar sacı kullanmanızı öneriyoruz.
5. En iyi aydınlatma koşullarını elde etmek için kameranızı kuzeye doğru çevirin. Kameranızı güneşe doğru tutmaktan kaçınin.
6. Kamera bir ağacın üzerine çok yükseğe yerleştirilir ve aşağı doğru açı verilirse, görüş alanı "penceresi" daralır. Bu sadece kameranızı bir yem istasyonunu veya kazıyı izlemek için ayarlamayı planlıyorsanız iyi bir fikirdir.
7. Bir gıda tarlasında:
 - En geniş görüş alanını elde etmek için kamera yüksekliği ve açısı çok önemlidir. Kamerayı çok yükseğe yerleştirmeyin.
8. Bir patikada:
 - En iyi görüntü için kameranızı patikaya dik değil, patikadan yukarı veya aşağı bakacak bir açıyla yerleştirin.

PİLLER VE HÜCRESEL FOTOKAPAN PERFORMANSI

1. Reveal için önerilen pilleri kullanın:
 - Energizer Lityum piller
 - Duracell Max Alkalin piller
 - Rayovac UltraPro Alkalin piller
2. Soğuk havalarda, optimum kamera hızı ve performansı için lityum iyon piller kullanın.
3. Uygun pillerle beklenen görüntü sayısı (donma sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda):
 - Lityum: 4.000+ resim
 - Alkalin: 2.500+ resim
4. Tactacam Harici Güneş Paneli (ayrı satılır) takılırsa, lityum piller yedek güç kaynağı olarak işlev görür.

KAMERA BOŞ RESİMLER GÖNDERİYOR

Hareket sensörleri (PIR sensörleri) aslında ısı ve hareket sensörleridir. Bu nedenle sıcak ve rüzgarlı bir günde yanlış tetiklenmeler meydana gelebilir. Kameranızı tetikleyecek tek nesne insanlar ve hayvanlar değildir; bitki örtüsü ve yağış da hareketli bir hedef olabilir.

1. Kameranın 5-10 metre önündeki alçak ağaç dallarını, çalıkları ve yabancı otları görüş alanından temizleyin.
2. Hareket hassasiyeti önerileri:
 - Başlangıç olarak Yüksek ayarlayın ve çok fazla yanlış tetikleme alıyorsanız hassasiyeti azaltın (9 en yüksek ve 1 en düşük).

GECE GÖRÜŞÜ FLAŞ MENZİLİ BEKLENENDEN AZ

1. Pillerin tamamen dolu olup olmadığını kontrol edin.
2. "Maksimum Menzil" daha iyi IR flaş menzili sağlar. Verilen IR flaş menzili değerleri maksimum menzil ayarına göredir; daha iyi gece görüşü flaş menzili için Gece Modunu Maksimum Menzil olarak ayarlayın.
3. Yüksek kaliteli 1,2V NiMH şarj edilebilir AA piller de daha fazla IR flaş menzili sağlayabilir. Not: Kamerayı soğuk havada kullanacaksanız, tutarlı sonuçlar elde etmek için lityum kullanmanızı öneririz.
4. Flaş menzili içindeki belirli ortamlar (ağaçlar, duvarlar, zemin vb.) size daha iyi gece görüntüleri sağlayabilir. Gece görüntülerini iyileştirmek için kamerayı IR flaşı geri yansıtacak hiçbir şeyin olmadığı açık bir alana doğrultmayın.

HIRSIZLIĞI VEYA HASARI ÖNLEMENE YARDIMCI OLMAK İÇİN

www.revealcellcam.com adresinde listelenen gibi bir koruyucu güvenlik kutusu kullanın



KAMERA FOTOĞRAF ÇEKMEYİ DURDURUYOR VEYA FOTOĞRAF ÇEKMİYOR

1. SD kartın dolu olmadığından emin olun. SD kart doluysa, kamera görüntü almayı durduracaktır. Kullanıcılar bu tür sorunları önlemek için SD Döngüsünü açabilir. Bu, SD kartın eski görüntülerin üzerine yazmasına neden olacaktır.
2. Alkalin veya NiMH-AA pillerde kameranın çalışması için yeterli güç bulunduğundan emin olun.
3. Kullanmadan önce veya kamera fotoğraf çekmeyi durdurduğunda SD kartı kamerayla birlikte biçimlendirin.

LENSTE İÇ YOĞUŞMA

Reveal IP66 sınıfı su geçirmez özelliktedir. Yani kamera güçlü püskürtmelere karşı suya dayanıklıdır. Reveal'in lensinin içinde veya arkasında yoğuşma olmasının tek yolu antenin tam olarak vidalanmaması veya contanın üzerinde kir veya kalıntı olmasıdır. Gerekirse bu sorunu hafifletmek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

- SD kartı çıkarın ve kamerayı 3-4 gün boyunca açık bir şekilde, hava dolaşımı olan bir alanda (fan veya havalandırma) bekletin.
- Nemi çekmek için 24 saat boyunca pirinçle birlikte kapalı bir kaba da koyabilirsiniz.
- Contayı iyice temizleyin ve anteninizi sıkılaştırın.
- Tekrar sahaya yerleştirin.

KAMERA YANLIŞLIKLA SUYA DALDIRILMIŞSA

1. Kamerayı hemen çalıştırmayın.
2. Suyun kameranın içine girmesini ve kamera içinde hasara neden olmasını önlemek için kameranın dış muhafazasını kurduğunuzdan emin olun.

GARANTİ SÜRESİ NE KADAR?

1. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl.
2. Reveal'inizi garanti kapsamında
<https://www.revealcellcam.com/warranty-registration> adresinden kaydedin

NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

1. Bu sınırlı garanti aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere malzeme ve işçilikteki üretici kusurlarını kapsar:
 - Arızalı düğmeler
 - Çatlak/kırık cam lens
 - Bozuk SD kart veya SIM kart yay mekanizması
 - Bozuk USB bağlantı noktası
2. Garanti kapsamındaki kameralar ya sertifikalı bir kamera teknisyeni tarafından onarılacak ya da değiştirilecektir.

NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

1. Bu sınırlı garanti, ürün sahibinin ürün üzerinde değişiklik yapması, ürünü tamir etmeye çalışması veya başka bir şekilde değiştirmesinden kaynaklanan hiçbir hasarı kapsamaz.
2. Bu sınırlı garanti, anten, kayış, Fresnel lens, cam lens veya kamera muhafazası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere insan veya hayvanların neden olduğu hasarları kapsamaz.

Kameraya sahibi veya hayvan tarafından zarar verilmesi durumunda, onarım seçenekleri için müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Federal İletişim Komisyonu - Bölüm 15



Bu cihaz, Federal İletişim Komisyonu kurallarının 15. Bölümü uyarınca test edilmiş ve Sınıf B dijital cihaz için belirlenen sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konutta kurulumda zararlı parazite karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı oluşturur, kullanılabilir ve yayabilir ve bu talimatlara göre kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak parazitin belirli bir kurulumda oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz; radyo veya televizyon yayını sırasında cihazı kapatarak ve açarak tespit edilecek olan zararlı parazite neden olursa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını uygulayarak paraziti düzeltmeye çalışması teşvik edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı, alıcının bağlandığından daha farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihazda, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yapılması, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, şu iki duruma tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

BU ÜRÜNÜ SATICINIZA İADE ETMEYİN

Herhangi bir garanti sorunu veya Tactacam
ile avlarınızı nasıl çekebileceğinizle ilgili
sorularınız için:

218-282-5650 NUMARASINDAN ARAYIN

VEYA

SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM
ADRESİNE E-POSTA GÖNDERİN

110 N Sunset Blvd, Caledonia, MN 55921
www.revealcellcam.com



110 N SUNSET BLVD, CALEDONIA, MN 55921
SUPPORT@REVEALCELLCAM.COM | 218-282-5650
WWW.REVEALCELLCAM.COM